


寸法図(本体)

※単位はミリメートル

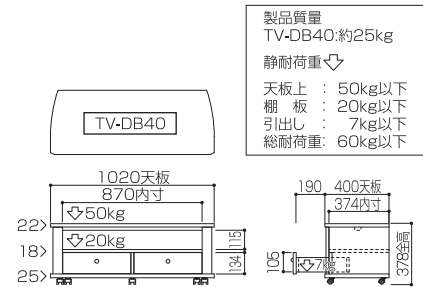

部品表(本体)

品名	数量	品名	数量
天板	1	底板	1
右側板	1	棚板	1
左側板	1	裏板	1
仕切板	1	化粧板	2


袋詰部品表(本体)

品名	数量	
連結金具	5	
固定ピン	4	
底板組立ネジ	5	
キャスター(ストッパー付)	2	
キャスター(ストッパーなし)	3	
連結ピン	5	
裏板組立ネジ	10	
三角ドライバー	1	
化粧シール	4	

転倒防止ロープ	1セット
---------	------

寸法図(引出し)

※単位はミリメートル

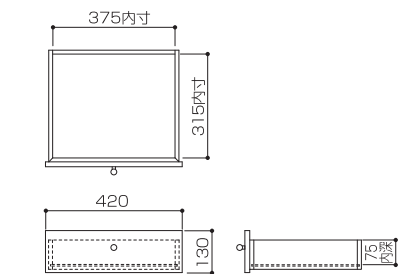

部品表(引出し)

品名	数量	品名	数量
前板	2	引出し本体	2

袋詰部品表(引出し)


品名	数量	
ノブ	2	
ノブ取付ネジ	2	
前板取付ネジ	6	

組み立てを始める前に

- 裏面の安全上のご注意を必ずお読みください。
- 組み立て作業をする場所は、カーペットの上や、毛布などを敷いて床や製品を傷つけないように注意してください。
- 組み立てる前に必ず、部品表と完成図を確認してください。
- ※は特に注意して組み立ててください。

※イラストは見やすくするために誇張、省略、補助線の追加をしており、実物とは多少異なります。

完成図

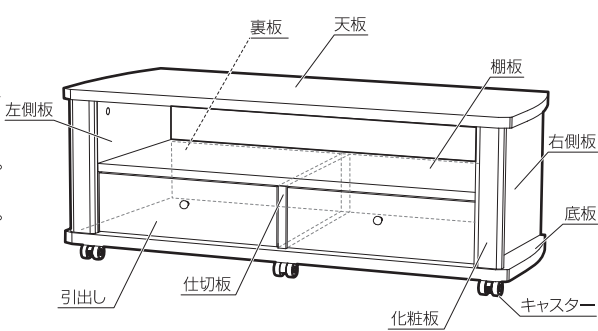


組立ては2人以上で行ってください。

1 側板と仕切板の連結金具と固定ピンの取付

右図のように、左右の側板と仕切板に連結金具5個をはめ込みます。この時、連結金具に示された一十マークを矢印の方向へ向けてはめ込んでください。次に、左右の側板に固定ピン4本を取付けます。


過剰に強い力で締め付けると空回りし固定できなくなります。ご注意ください。

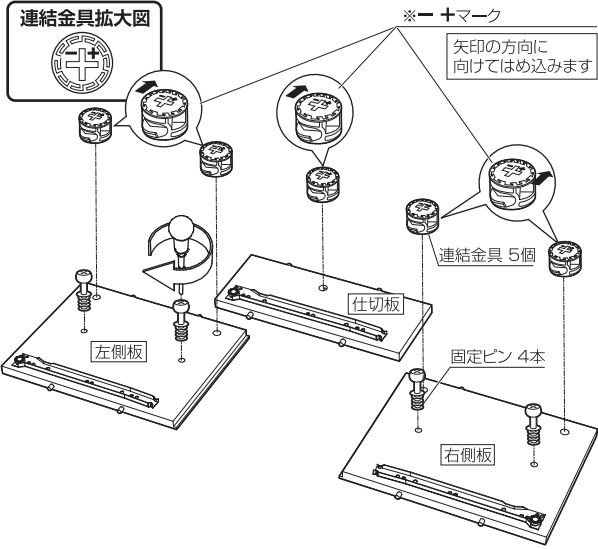

2 底板と側板、仕切板の取付

右図のように、底板に左右の側板と仕切板のプラスチックダボを差し込み、底板組立ネジ5本で締め付けます。


過剰に強い力で締め付けると空回りし固定できなくなります。ご注意ください。

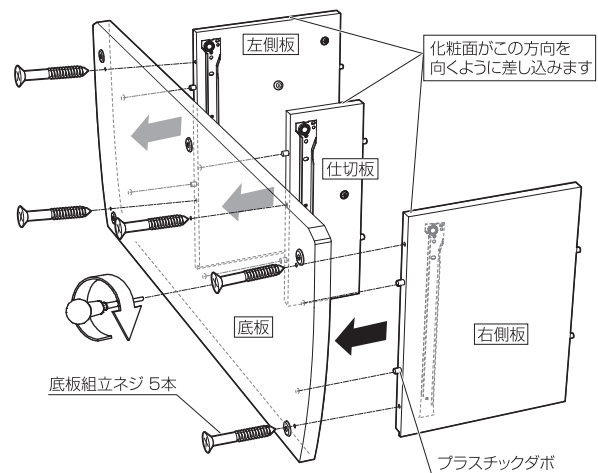

3 キャスターの取付

底板裏のキャスターソケットにキャスター5個をしっかりと差し込みます。このとき、ストッパー付キャスターは図の位置に差し込んでください。


床などを傷つけないようにキャスターが下になるように置き直します。

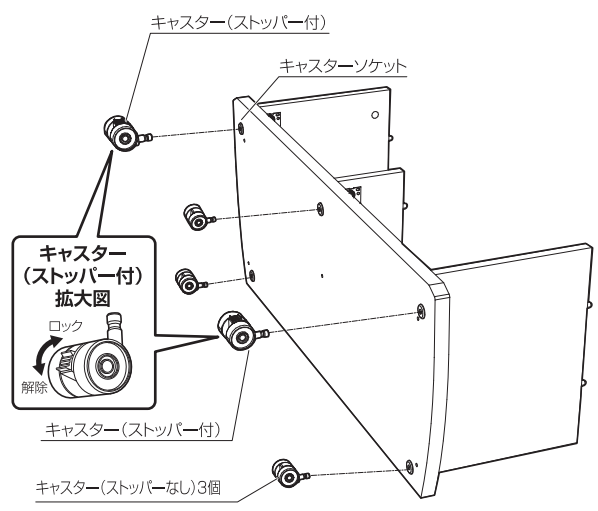

4 棚板と連結ピンの取付

右図のように棚板裏に連結ピン1本を取付けます。


過剰に強い力で締め付けると空回りし固定できなくなります。ご注意ください。

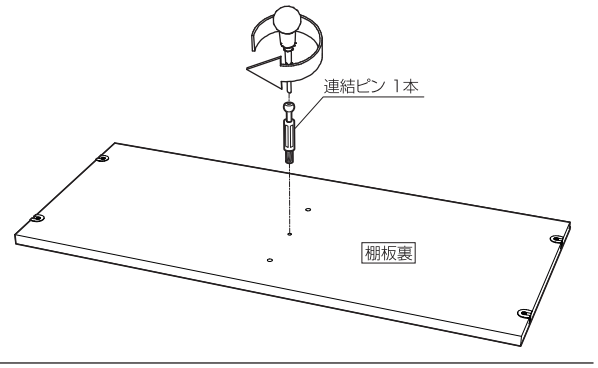

5 棚板の取付

右図のように棚板裏に取付けた連結ピンを仕切板の穴に合わせて差し込み、連結金具を締め付けます。次に、■で取付けた固定ピンと棚板裏の固定金具を合わせて三角ドライバーで締め付けます。


次に、化粧板2枚を底板に差し込みます。

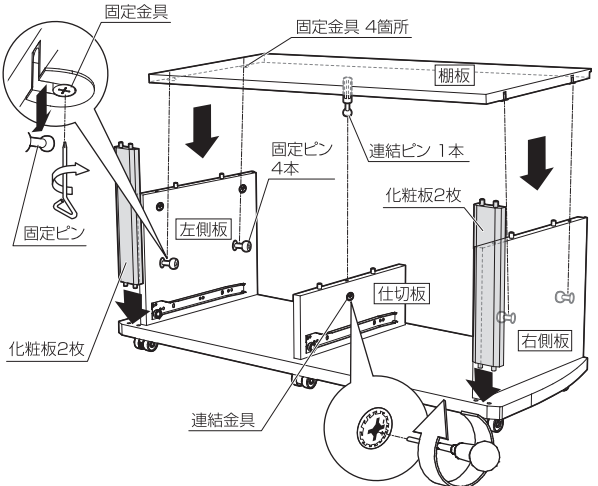

6 天板と連結ピンの取付

右図のように天板裏に連結ピン4本を取付けます。

過剰に強い力で締め付けると空回りし固定できなくなります。ご注意ください。

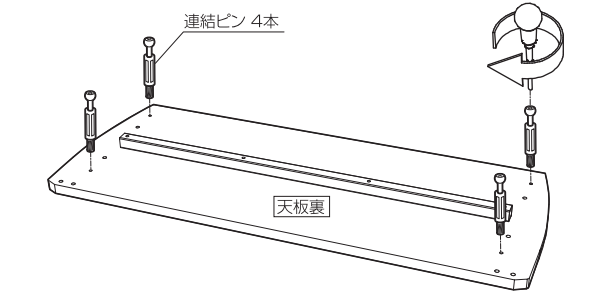


7 天板の取付

右図のように天板裏に取付けた連結ピン4本を左右の側板の穴に合わせて差し込みます。このとき、天板裏の穴に左右の側板のプラスチックダボ4箇所と化粧板のプラスチックダボ4箇所がはまります。

手をはさまないようにご注意ください。


左右の側板の連結金具4個を締め付けます。

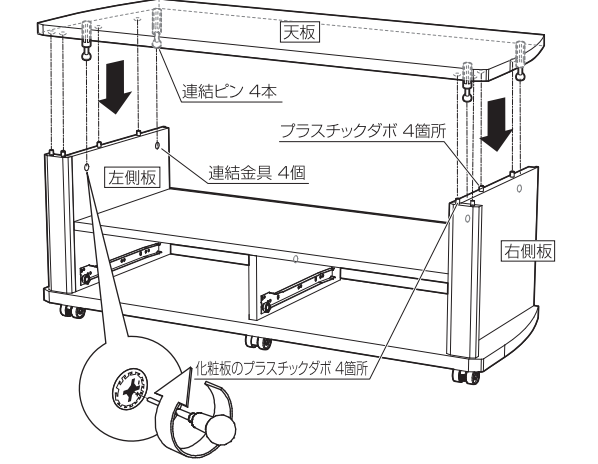

8 裏板の取付

右図のように化粧面が内側になるように裏板を裏板組立ネジ10本で取付けます。

過剰に強い力で締め付けると空回りし固定できなくなります。ご注意ください。

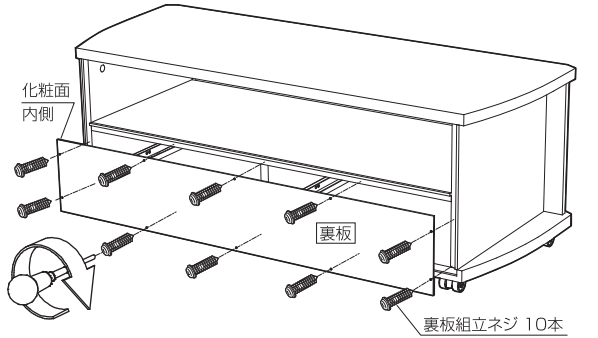


この度はタイムッツ製品をお買い上げくださいますありがとうございます。

- この説明書は、本製品の組み立て方、使い方、使用上の注意について記載しています。
- ご使用前に、必ずこの説明書をよく読みの上、正しくお使いください。
- 本製品を末永くご使用頂くために、この説明書は大切に保管してください。

9 引出しの組立(2セット)


右図のように引出し本体に前板とノブをノブ取付ネジ1本で仮締めします。

ネジは仮締めの状態にしておきます。

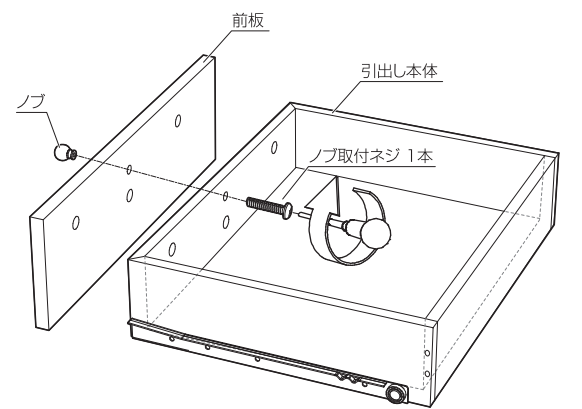

次に、前板を前板取付ネジ3本で仮締めします。



ネジは仮締めの状態にしておきます。

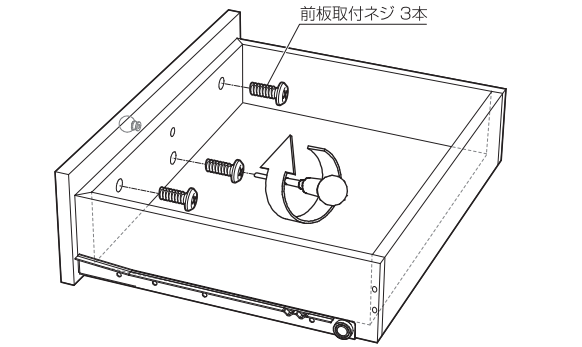

同様にして、もう一つの引出しも組立てます。


10 引出しの取付

右図のように、引出しをテレビ台本体の引出しレールにセットし前板の取付け位置を調整し、ノブ取付ネジと前板取付ネジを本締めします。

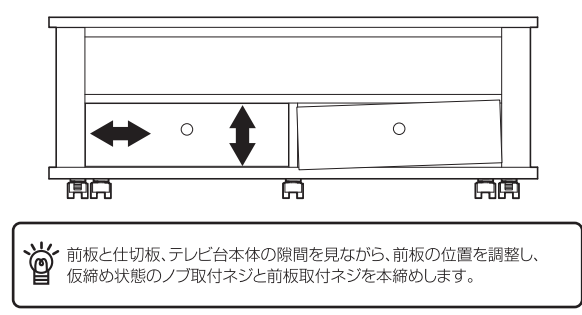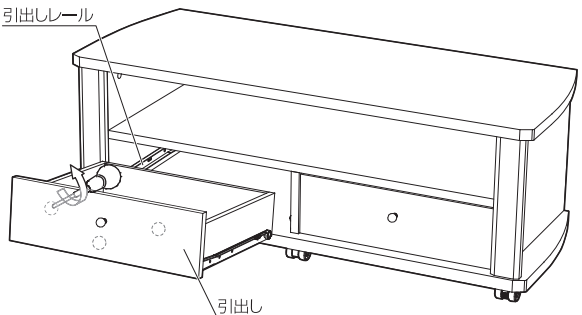

11 化粧シールの貼付

右図のように、連結金具の穴4箇所に化粧シールを貼ります。

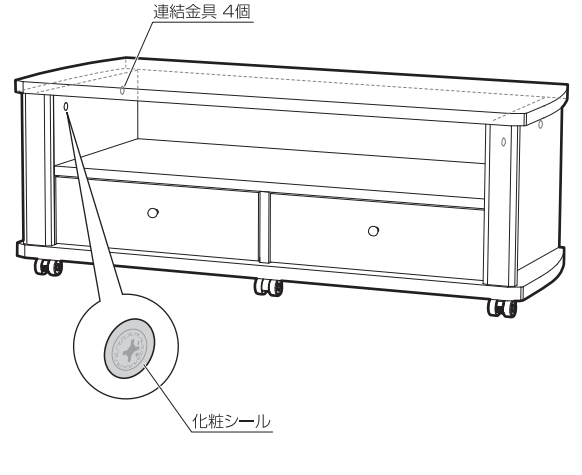

裏面の安全上のご注意もよくお読みください。